

設置方法

※初めにコンセントを差し込まないでください。
手順④で差し込んでください。

①サーバーを設置します。

コンセントはまだ差さないでください

製品を箱より出してください。※ボトルカバーは別売りです。
中袋を外しコンセントのある場所へセットしてください。

※安定した場所に壁から側面は5cm、背面は15cm以上離して設置してください
詳しくはウォーターサーバー取扱説明書をご覧ください

青いキャップ上部のボトルキャップ
シールをはがしてください



※8Lのボトルにはテープが
ついておりません



②ボトルのシールをはがし、差込口に合わせて垂直に セットしてください。ボトルを左右に軽く2～3回ゆすり、 ボトルの差し込みが深くなるようにします。

ボトルの青いキャップは絶対に取らないでください

※斜めにボトルをセットしてしまうと水漏れの原因となります。
※タンク内に水が入ると、ボトルが収縮を始めます。滴水になるとボトルの収縮が止まります。
※手をはさまないようにゆっくりとおこなってください。破損・水漏れの原因になります。

ウォーターサーバーにセットしていないボトルの中に逆止弁(白い中栓)が浮いている場合
水漏れの可能性がございますので、ウォーターサーバーへのセットはおこなわず、
アイライフコールセンターまでお問い合わせください。



③タンク内の空気を抜くため、温水レバーを 下に押し続けてください、水が出たら完了です。 次に、冷水レバーを下げ、通水を確認してください。


※温水レバーの使用方法は、下記「使用方法」の「チャイルドロックについて」を参照ください



④電源プラグをコンセントに差し込み 温水と冷水の温度をセットします。


温水温度:80℃、85℃、90℃／冷水温度:10℃、8℃、5℃

温水切換ボタン・冷水切換ボタンを押し、
ご希望の温度に設定します。30～40分で使用可能となります。

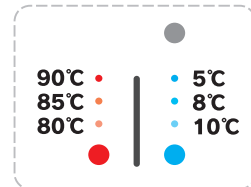


使用方法

チャイルドロックについて：赤いレバーのチャイルドロックをつまみながらレバーを下げると温水が出ます

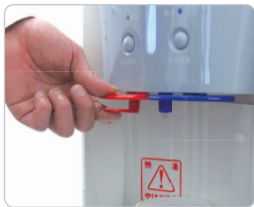

※お湯または水が跳ねることがあります
コップは手に持ってノズルの近くで
操作してください

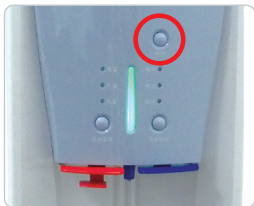

エコボタンを押すとエコモードになります。

温水:約75℃・冷水:約12℃



お問い合わせ先
アイライフコールセンター

0120
FreeDial

0120-1132-41

受付時間 お気軽にお問い合わせください
平日 9時～17時(土・日・祝休み)

ご使用上の注意

サーバー設置後、すぐにコンセントプラグ(電源)を差し込まないでください

※サーバーを設置後、ボトルを差し込まずに電源を入れると、温水タンクに水が溜まっていないため、空焚き防止のお知らせで正面パネルの青色のランプが点滅いたします。一度、電源を抜いていただき、赤いレバーの蛇口から水が出るのを確認した後、再度電源をお入れ下さい。(詳しい設置方法は、別紙をご確認ください。)

※電源を入れてから30分程度で、設定温度の冷水、温水が使用できるようになります。

※減容ボトル専用のサーバーになりますので、ハードボトルのご使用については、通常でのご利用は可能ですが、お水が出にくくなる可能性があります。

お湯、お水が出にくい場合は、下記の手順をご確認ください。

- ①ボトルに残水があり、お湯が出ない場合、ボトルの差し込み不良場合がありますので、ボトルの差し込みが深くなるように上から押してください。



- ②ボトル中心部より、ボトルの外側が低くなり、周辺に水が溜まっている場合がございます。中心部より外側が高くなるようボトルの外側を手で上げて、周辺に寄った水を中心部に集めてください。



- ③連続で使用すると水が出にくくなる場合がございます。
冷水タンク、温水タンクともに2Lずつの容量のため、タンクに水が溜まるまでの間、一定時間置いていただき、タンクに水が供給されますと使用できる状態になります。
(設定温度になるまでには20分程度かかります。)